




**OPPORTUNITY
SOLUTIONS**

Manual de Uso - Blue Easy / Blue Easy Duo

Antes de utilizar certifique-se que o seu equipamento está energizado!!
O Led de Sinalização (3) será acionado quando uma das saídas for acionada.

1 - Painel Digital

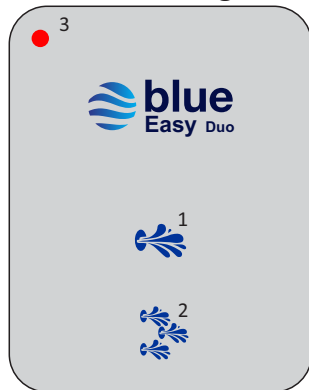

- 1 – Tecla Bomba 1 (liga/desliga a motobomba 1)
- 2 – Tecla Bomba 2 (liga/desliga a motobomba 2) *somente no modelo Blue Easy Duo
- 3 – LED de Sinalização (acende quando uma das saídas for acionada)

2 - Usando a hidromassagem

- 1) Certifique-se que a banheira está cheia e o ícone de nível d'água (8) está aceso;
- 2) Pressiona a tecla da motobomba desejada para ligar ou desligar a mesma;

Notas

⁽¹⁾ a(s) motobomba(s) só será(ão) ativadas se houver nível de água suficiente.

⁽²⁾ o LED de sinalização irá acender quando qualquer saída for acionada.

⁽³⁾ caso a banheira não tenha água suficiente para o acionamento das motobombas, o led de sinalização irá piscar indicando nível de água insuficiente.

IMPORTANTE:

- este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- certifique-se que a instalação elétrica (DR, disjuntor(es), fiação e aterramento) estão de acordo com a norma elétrica vigente (NBR5410).